


## 10. ERSATZTEILE

Pos.	Bezeichnung
40	Haube
41	Haubenbolzen
57	Schubstange
103	Haubendichtung
105	Abstreifring
107	Kondensator
109	Motor
110	Dichtscheibe
112	lastabhängige Schalter S1 und S2
127	Hutmutter
200	Handrad
260	Stellhebel
261	Gleitverschraubung
282	wegabhängige Schalter S3 und S4
283	Potentiometer R1 und R2
349	Stellungsregler 7020A
350	Befestigungsmaterial 7020A

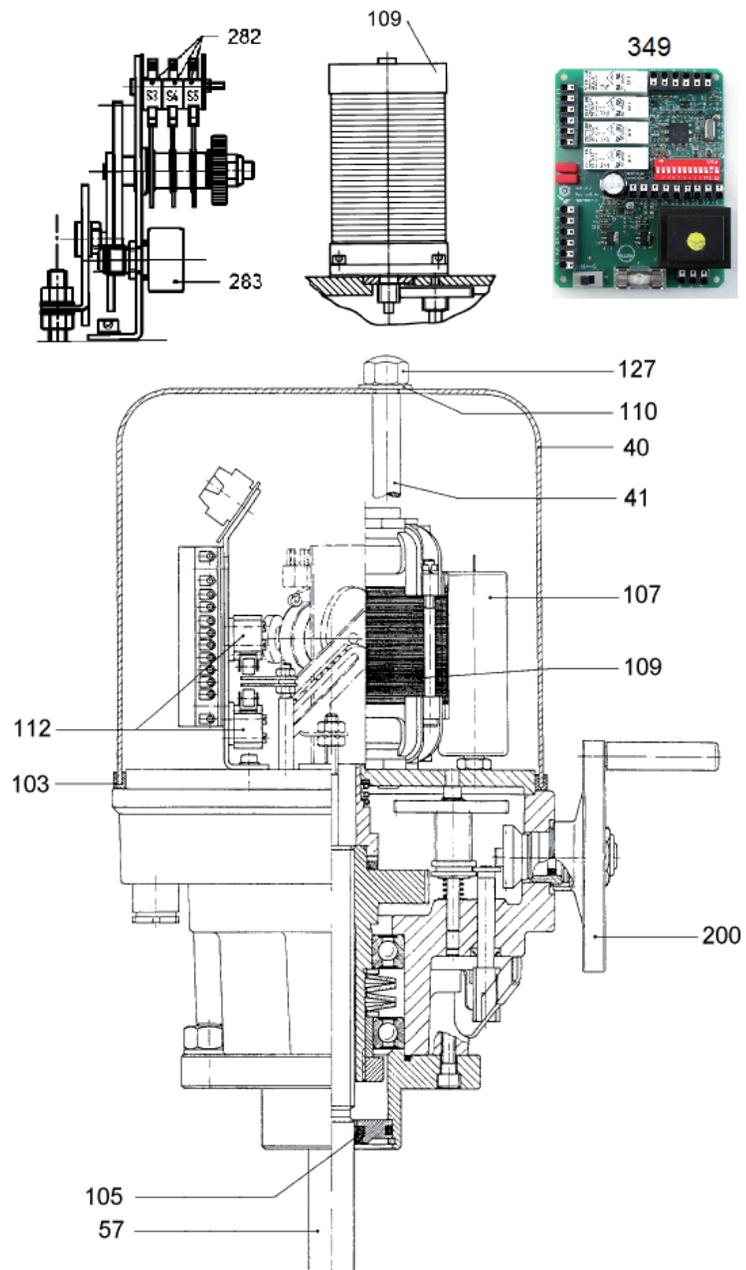

Achten Sie bei der Zubehör- oder Ersatzteilbestellung auf die Angaben auf dem Typenschild Ihres Hubantriebs. Für die technischen Daten der Hubantriebe und die Anforderungen an das Versorgungsnetz sind die Angaben auf dem Typenschild maßgebend.



**Achtung**


**Geräteschäden durch fehlerhafte Ersatzteile!**

Ersatzteile müssen den vom Hersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen.

- Setzen Sie nur Original-Ersatzteile ein!

## 10. SPARE PARTS

Pos.	Description
40	Cover
41	Cover bolt
57	Connecting rod
103	Cover gasket
105	Rod wiper
107	Capacitor
109	Motor
110	Seal
112	Load-dependent switches S1 & S2
127	Cap nut
200	Crank wheel
260	Adjusting arm
261	Sliding bolt assembly
282	Travel-dependent switches S3 & S4
283	Potentiometers R1 & R2
349	Digital positioner 7020A
350	Fitting material 7020A

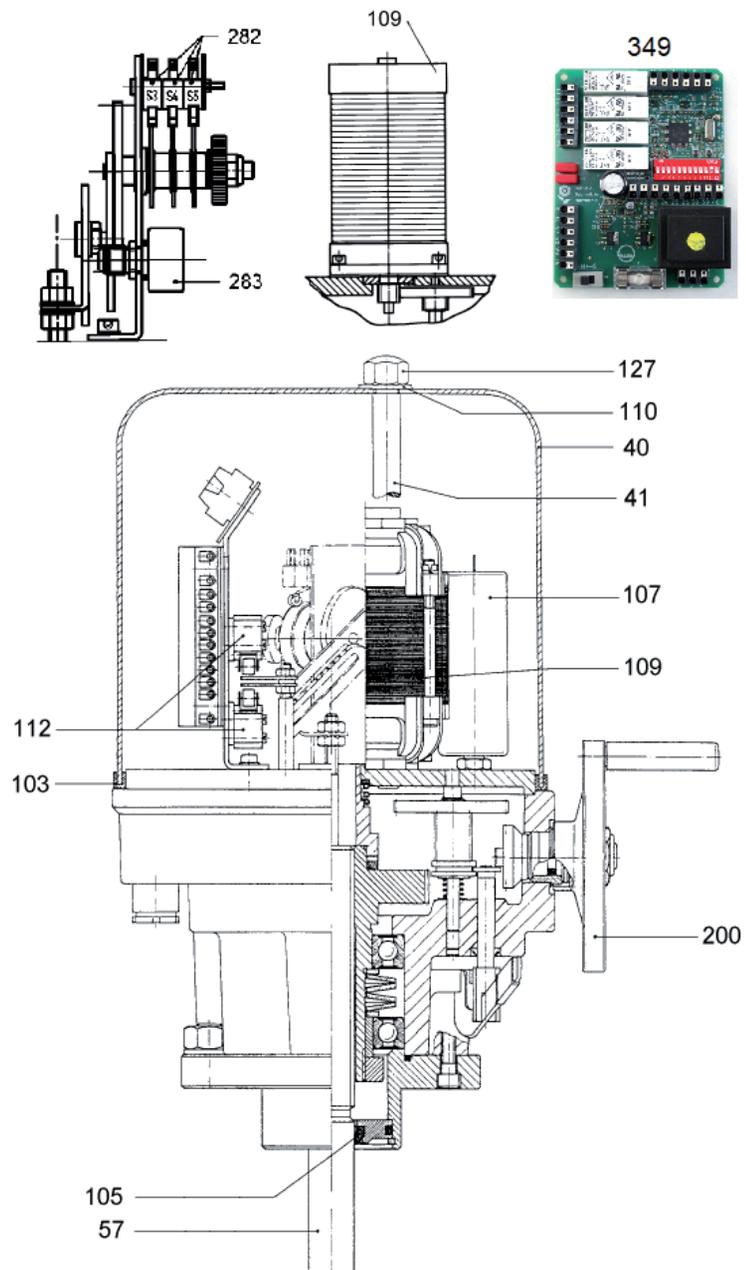

When ordering accessories or spare parts, please note the specifications on the actuator nameplate for essential information regarding actuator and power supply criteria.



### Attention

**Risk of damage to actuator due to incorrect or defective spare parts!**

All spare parts must comply with the technical requirements as stated by the manufacturer.

- Use only original spare parts!